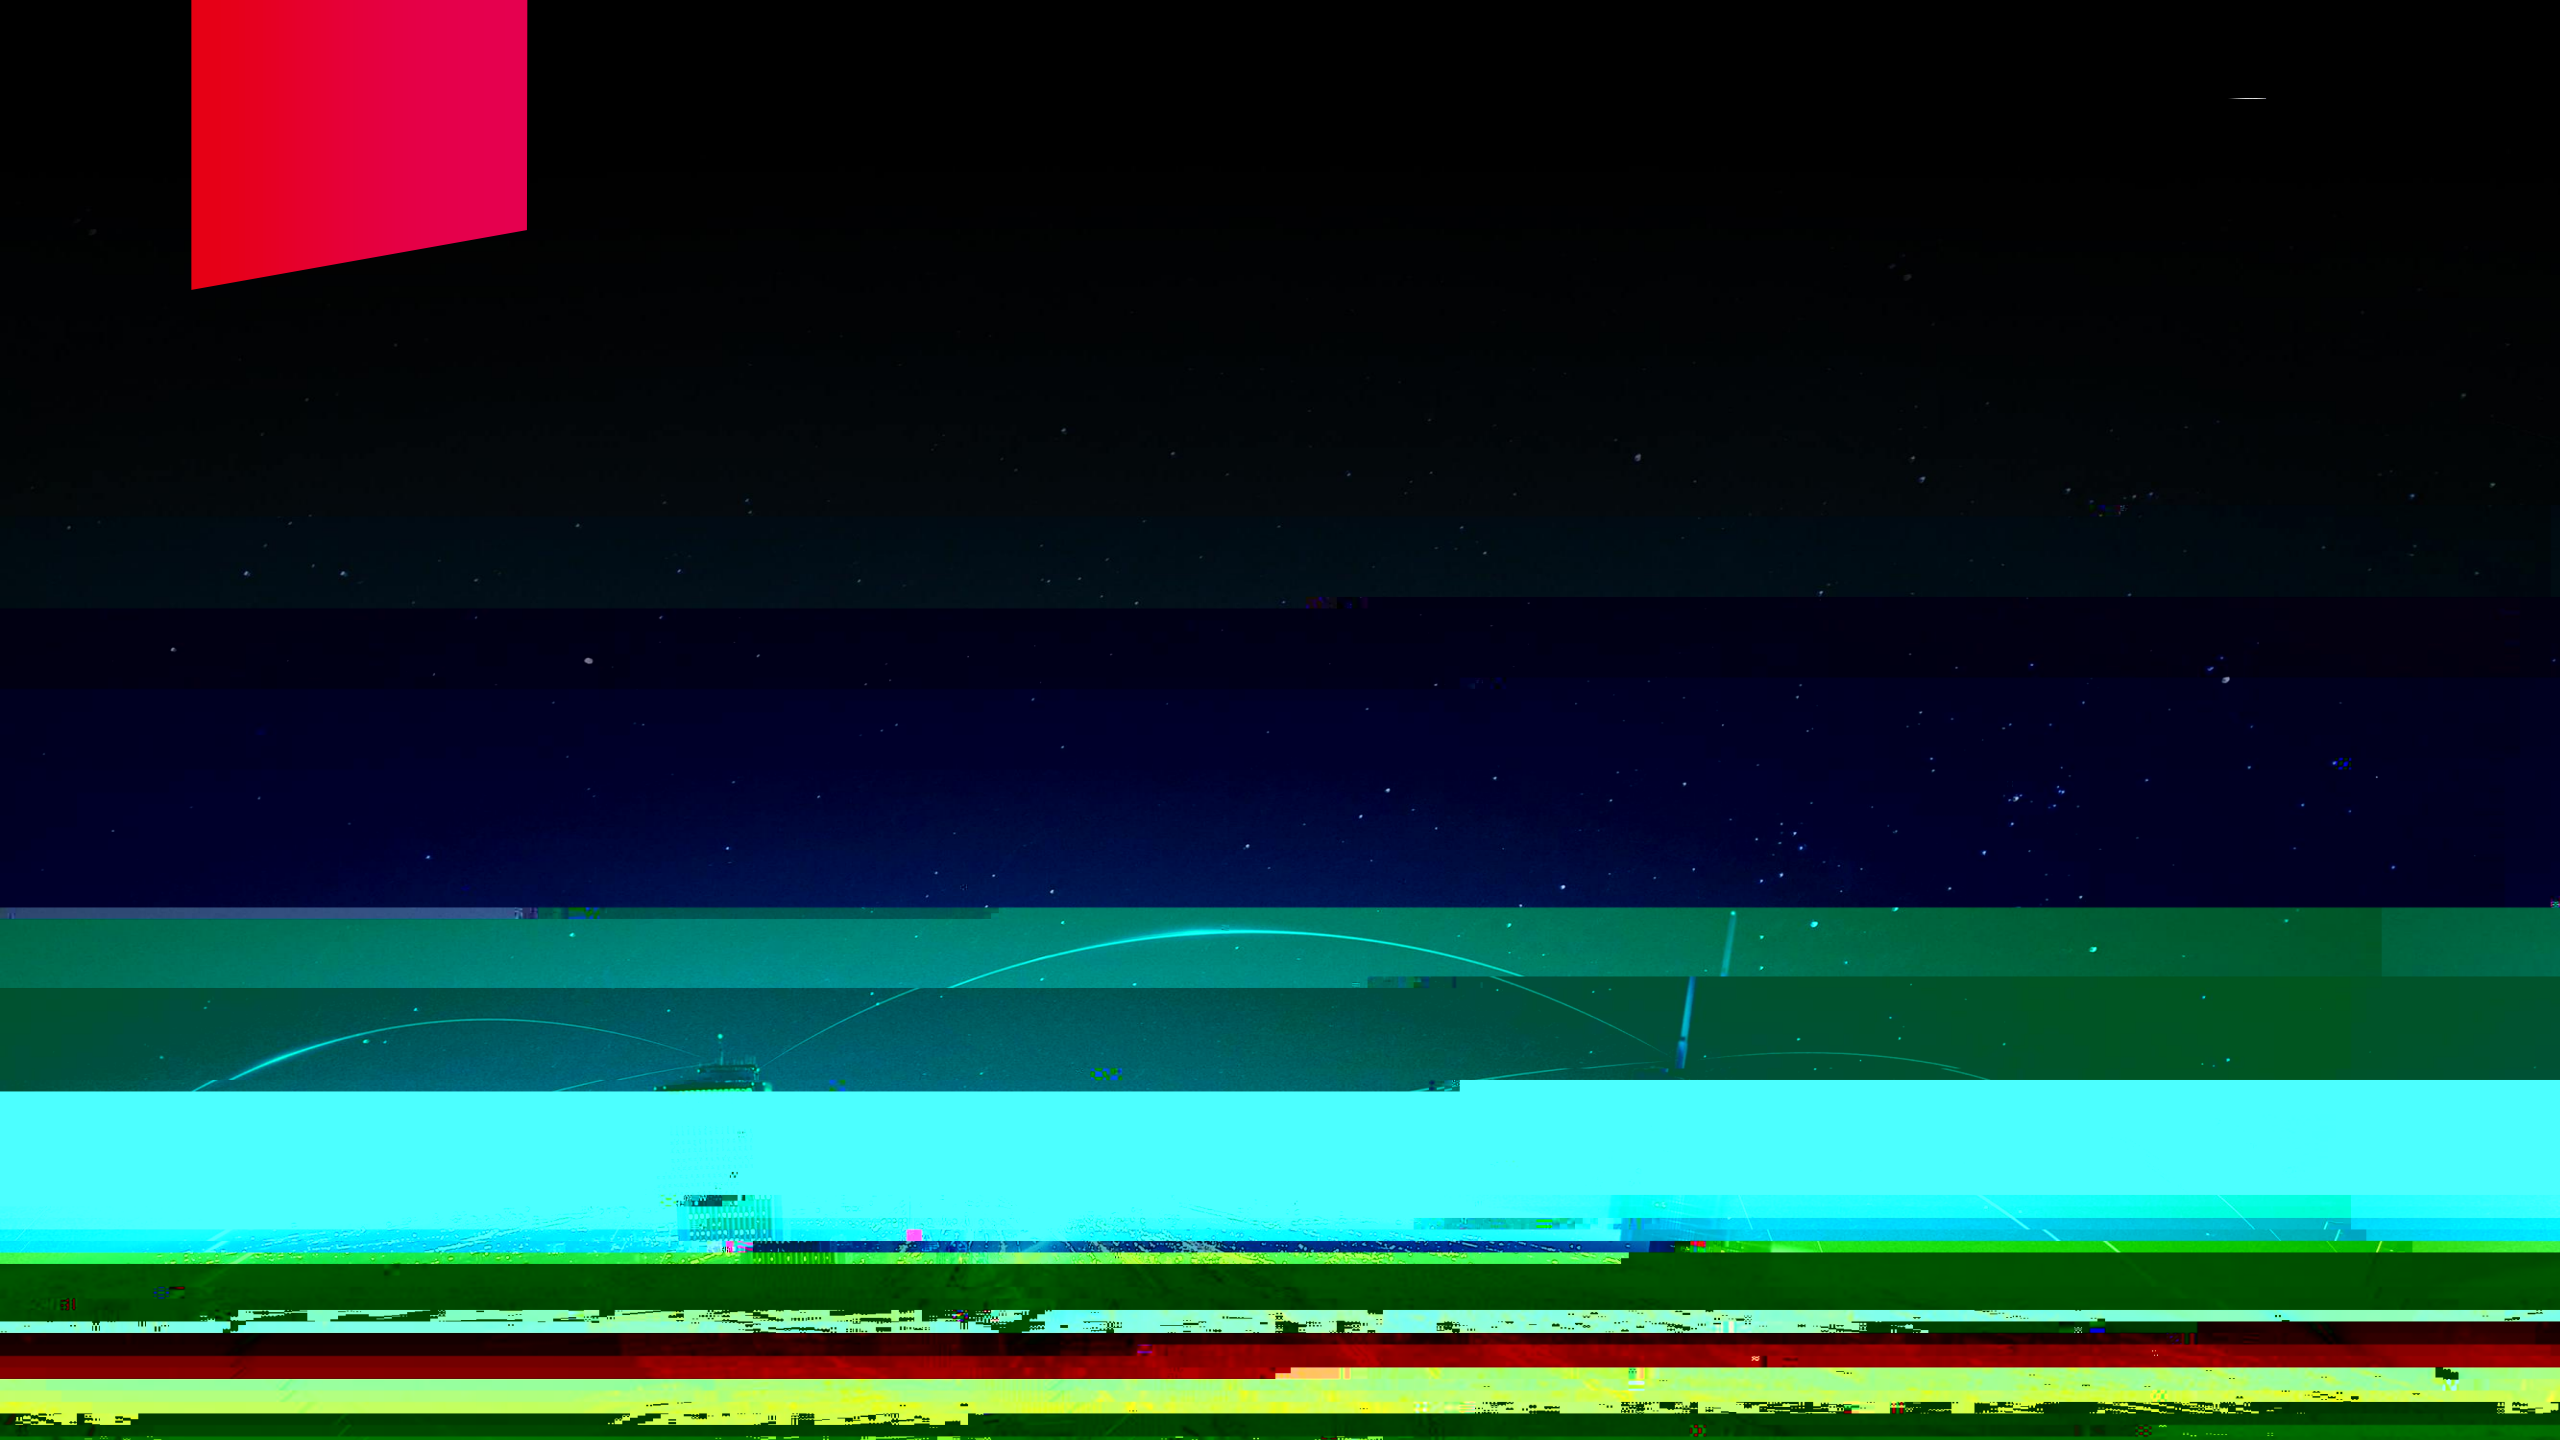

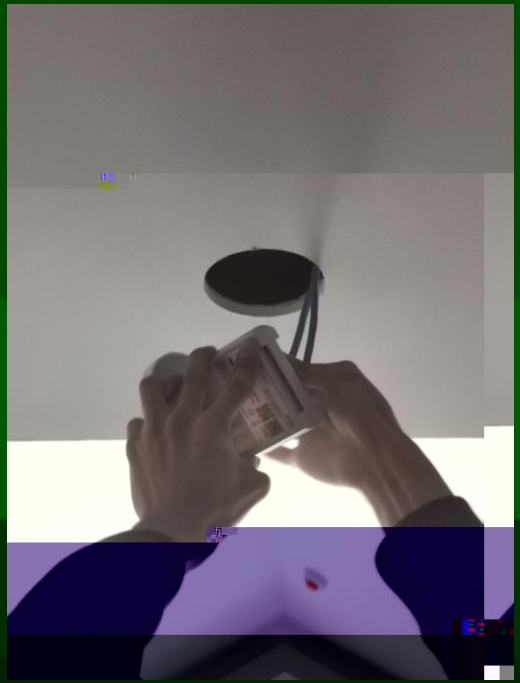

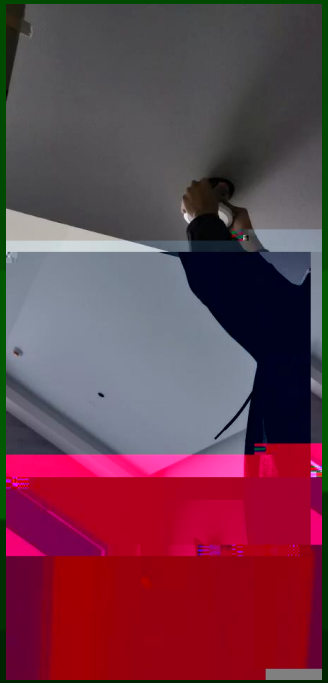

安装步骤：1.用市面通用的工具开孔

2.AP 接插好网线

3.AP 倾斜向上安

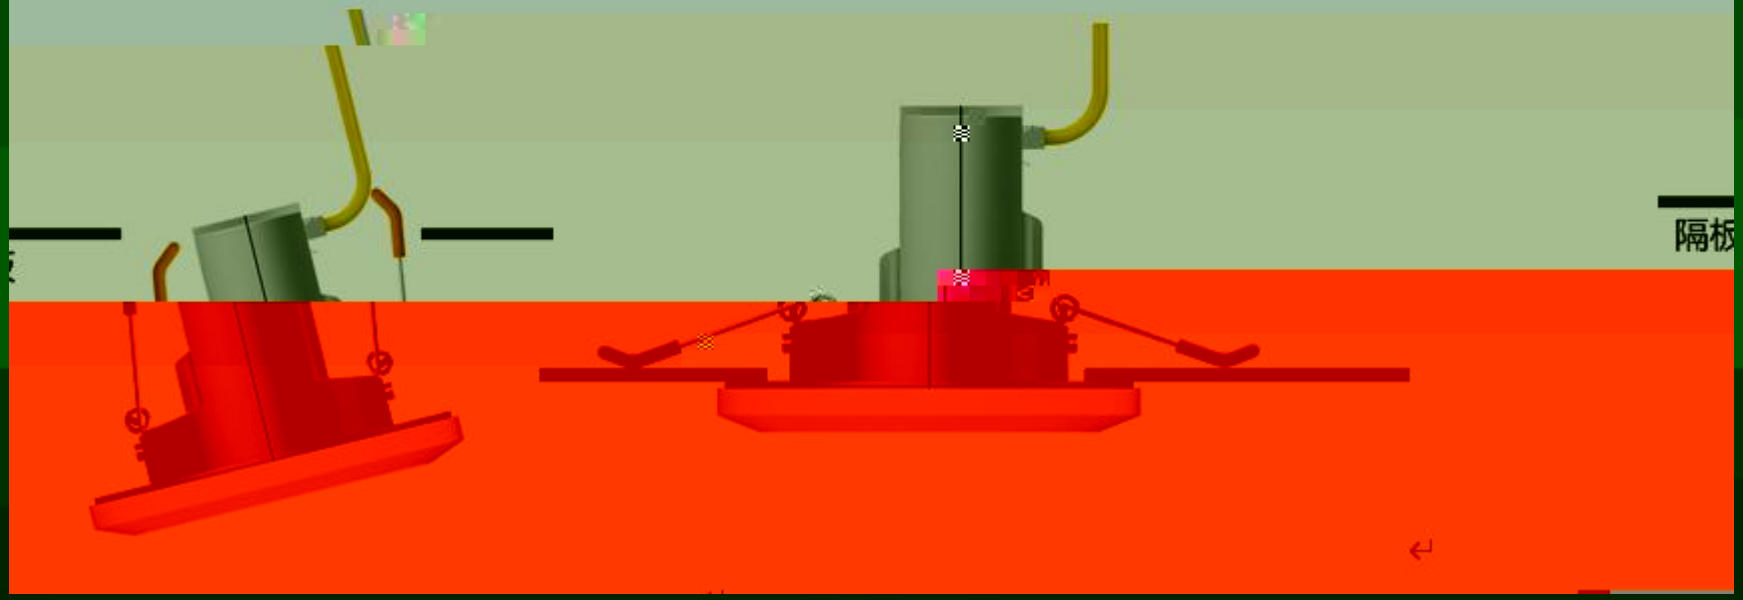

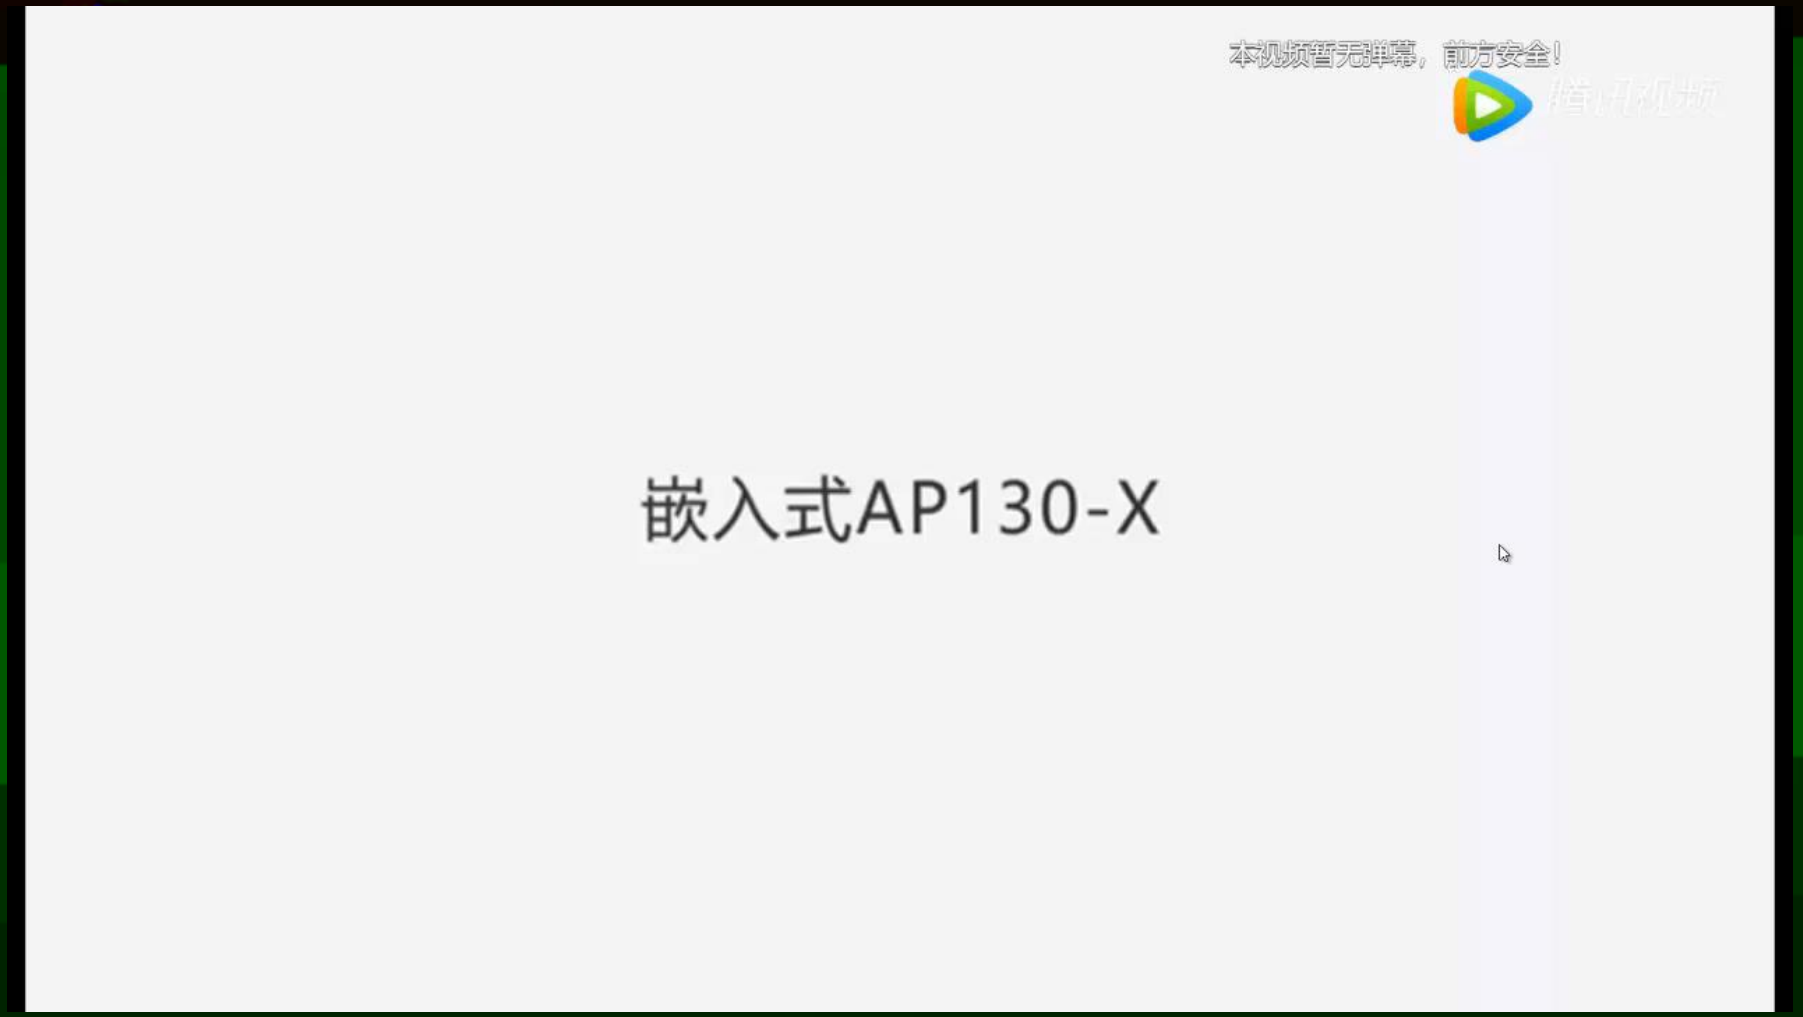
本视频暂无弹幕，前方安全！
腾讯视频
嵌入式AP130-X

THANKS